


INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DE VOS CARTOUCHES REMANUFACTURÉES CANON PG40 / CL41 / PG37 / CL38 / PG50 / CL51 / PG510 / CL511 / PG512 / CL513

Avant d'installer votre cartouche, assurez-vous d'ôter le clip de sécurité.

1. Après avoir replacé la cartouche dans votre imprimante, un message sur l'écran vous avertira que le niveau d'encre de la cartouche ne peut pas être mesuré correctement. Fermez le message en cliquant sur OK.
2. Certaines imprimantes enregistrent le numéro de la cartouche et n'acceptent pas d'imprimer avec la cartouche rechargée. (Lampe orange clignote et message ci-dessous qui apparaît à votre écran d'ordinateur).

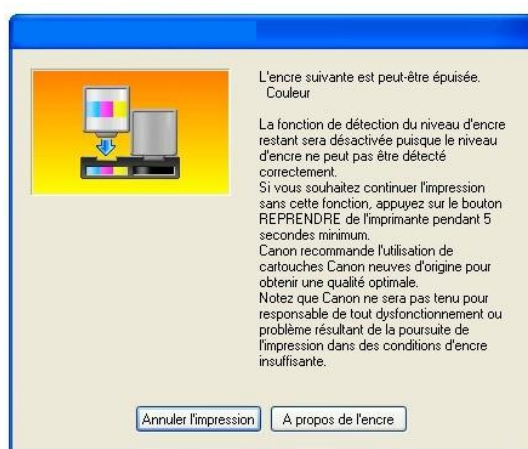

3. Afin de reconnecter les cartouches rechargé avec votre imprimante appuyer sur le bouton « **BOURRAGE DE PAPIER** » de l'imprimante et tenez-le appuyé pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que la lampe orange ne clignote plus et que le message à l'écran de votre ordinateur change.
4. La lampe orange continue à clignoter. Ré-appuyer sur le bouton « **BOURRAGE DE PAPIER** » pendant environ 15 secondes. L'indicateur de niveau d'encre est maintenant éteint.



L'image ci-dessus représente un exemple du bouton « **BOURRAGE DE PAPIER** » sur les imprimantes Canon. (Un cercle avec à l'intérieur un triangle à l'envers)